

## Connexion de l'adaptateur secteur

L'adaptateur secteur inclus doit être utilisé pour une utilisation appropriée de d'horloge et doit être branché par un adulte.

- Branchez le câble de l'adaptateur secteur dans la prise CC située à l'arrière de l'appareil et branchez l'extrémité de la fiche dans une prise secteur qui n'est pas contrôlée par un interrupteur.

## Retrait de la Languette Démo

L'appareil comporte une languette de démo destinée à une démonstration en magasin. Veuillez à retirer cette languette située en dessous de l'appareil. Pour cela, tirez doucement dessus. Jetez-la correctement.

## Installation / Remplacement des piles de secours

Cet appareil est livré avec 3 piles AAA déjà installées. Ce sont des piles de démonstration en magasin seulement et doivent être remplacées lorsque vous rentrez avec le produit à la maison. Lorsque l'adaptateur secteur fourni est connecté, les piles servent comme piles de secours en cas de panne de courant. Les piles doivent être vérifiées tous les 30 jours et remplacées si nécessaire.

1. Utilisez un tournevis Phillips pour ouvrir le compartiment des piles situé sous l'appareil.
2. Insérer 3 piles neuves AAA (LR03) dans le compartiment à piles. Assurez-vous que les + et les - des piles correspondent aux polarités indiquées sur le diagramme contenu dans le compartiment à piles.
3. Remettez le couvercle du compartiment à piles. Ne serrez pas trop la vis.

**AVERTISSEMENT : NE PAS JETER LES PILES AVEC LES ORDURES MÉNAGÈRES. VEUILLEZ CONSULTER LA RÉGLEMENTATION LOCALE POUR LA BONNE MISE AU REBUT DES PILES.**

## Pour obtenir une meilleure performance

- Il est conseillé d'utiliser des piles alcalines pour une plus longue durée.
- Ne mélangez pas piles neuves et piles usagées.
- Ne mélangez pas des piles alcalines, standard (carbone-zinc), ou rechargeables (nickel-cadmium métal hydride).
- Insérez les piles selon les repères de polarité.
- Retirez les piles usagées de l'appareil.
- N'essayez pas de recharger des piles non-rechargeables.
- Retirez les piles rechargeables de l'appareil avant le chargement.
- Les terminaux d'alimentation ne doivent pas être court-circuités.
- Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, comme un mois ou plus, pour éviter une fuite ou des dégâts.
- Les piles rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte.
- Il est recommandé d'utiliser uniquement des piles de type identique ou équivalent.

## Réglage de l'heure

- Appuyez sur la touche **Time** jusqu'à ce que l'affichage clignote.
- Appuyez sur la touche **avance / retour rapide** pour régler l'horloge à l'heure actuelle (maintenez appuyée pour régler rapidement). Veuillez à régler AM ou PM correctement. L'indicateur PM apparaît dans le coin inférieur droit de l'afficheur de l'heure, il n'y a pas d'indicateur AM.
- Appuyez sur la touche **Time** pour confirmer le réglage de l'heure.

## Régler l'alarme

- Appuyez sur la touche **Wake** jusqu'à ce que l'affichage clignote.
- Appuyez sur la touche **avance / retour rapide** pour régler l'heure de réveil désirée (maintenez appuyée pour régler rapidement). Veuillez à régler AM ou PM correctement. L'indicateur PM apparaît dans le coin inférieur droit de l'afficheur de l'heure, il n'y a pas d'indicateur AM.
- Appuyez sur la touche **Wake** pour confirmer. L'alarme est activée lorsque le symbole  s'affiche à l'écran. Pour activer ou désactiver l'alarme, appuyez à tout moment sur touche Wake.

## Touche Snooze (Rappel d'alarme)

Appuyez sur la grande Touche **Snooze** située au-dessus de l'écran LCD pour reporter l'alarme de 10 minutes.

## Touche Reset

Appuyez sur la touche **Reset** pour arrêter la sonnerie de l'alarme et la programmer pour le lendemain à la même heure.

## Régler l'alarme Conte de coucher

L'alarme Coucher permet de régler l'appareil pour lire l'un des 2 contes intégrés pour endormir votre enfant sur un conte désiré.

- Appuyez sur la touche **Bedtime** jusqu'à ce que l'affichage clignote.
- Appuyez sur la touche **avance / retour rapide** pour régler l'heure d'alarme désirée (maintenez appuyée pour régler rapidement). Veuillez à régler AM ou PM correctement. L'indicateur PM apparaît dans le coin inférieur droit de l'afficheur de l'heure, il n'y a pas d'indicateur AM.
- Appuyez sur la touche **Bedtime** pour confirmer. L'alarme est activée lorsque le symbole  s'affiche à l'écran. Pour activer ou désactiver l'alarme, appuyez à tout moment sur touche **Bedtime**.

## Touche Conte

Appuyez sur la touche **Story** pour basculer entre les 2 contes intégrés et pour désactiver le mode Conte. Utilisez la touche Story quand vous voulez écouter immédiatement un conte, sans attendre l'alarme conte de coucher.

## Touche lumière

Le château est doté d'une lumière de nuit de 7 réglages de couleur. Appuyez sur la touche **Light** pour faire parcourir les réglages suivants : Changer de couleur (réduction continu des 3 couleurs), vert foncé, vert clair, ambre foncé, ambre clair, bleu foncé, bleu clair et Eteint.

## Touche Dance

Appuyez sur la touche **Dance** pour regarder les deux personnages valser pendant la lecture de musique.

## Dépannage

- Si l'appareil ne fonctionne pas du tout, ou le personnage se déplace lentement, vérifiez la connexion de l'adaptateur secteur au niveau de la prise CC à l'arrière de l'appareil et la prise murale.
- Si le problème persiste, NE PAS ESSAYER DE RÉPARER L'UNITÉ. Regardez la garantie pour voir les conditions de réparation en usine.

## ICES Information

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Maintenance

Il est important que l'unité reste sèche et propre. Nettoyez l'enceinte avec un chiffon doux humidifié uniquement avec un peu d'eau et du savon doux. Tout agent de nettoyage plus fort peut endommager la surface de l'enceinte.

## Questions ou commentaires

Si tu as des questions ou des commentaires concernant ce produit ou d'autres produits KID, appelle le numéro gratuit : **1-888-TOP-TOYS**  
Visite aussi notre site Internet : [www.kiddesigns.com](http://www.kiddesigns.com)

"La Leçon de danse" de *Contes de 5 minutes de Princesses Disney*,  
© 2001 Disney Enterprises, Inc., Disney Press  
"Le cadeau de mariage" de *Contes de plus de 5 minutes de Princesses Disney*,  
© 2003 Disney Enterprises, Inc., Disney Press



Magical Light-Up Storyteller Alarm Clock

Model DP-310.2

Modèle DP310.2

Réveil-Conteur Lumineux magique



## Important Message to Consumers


Thank you for purchasing one of Disney/Princess's top-quality electronic products. We would appreciate it if you take a few moments to read through these instructions. This will help you understand the safe and proper way to use this product, and to help give it the long-lasting life that Disney/Princess products are designed for.

**Keep these instructions for future reference as they contain important information.**


## Message important aux consommateurs

Nous vous remercions d'avoir acheté l'un des produits électroniques haut de gamme Disney/Princess. Nous vous conseillons de prendre quelques minutes pour lire ces instructions. Cela vous aidera à utiliser ce produit de manière appropriée et sécuritaire, et vous aidera à prolonger sa durée de vie bien que les produits Disney/Princess soient connus pour leur robustesse.


**Conservez ces instructions pour toutes références ultérieures car elles contiennent des informations importantes.**

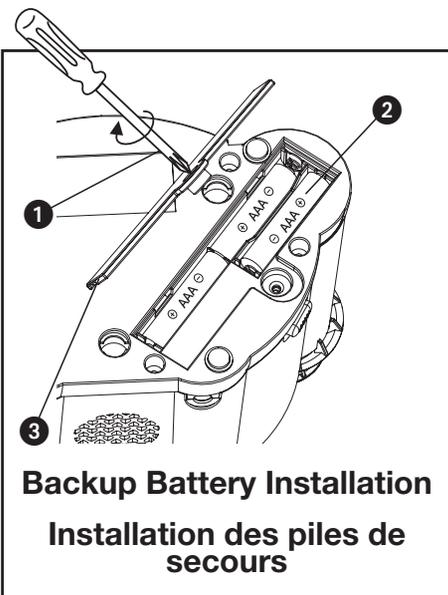

**Backup Battery Installation**  
Installation des piles de secours

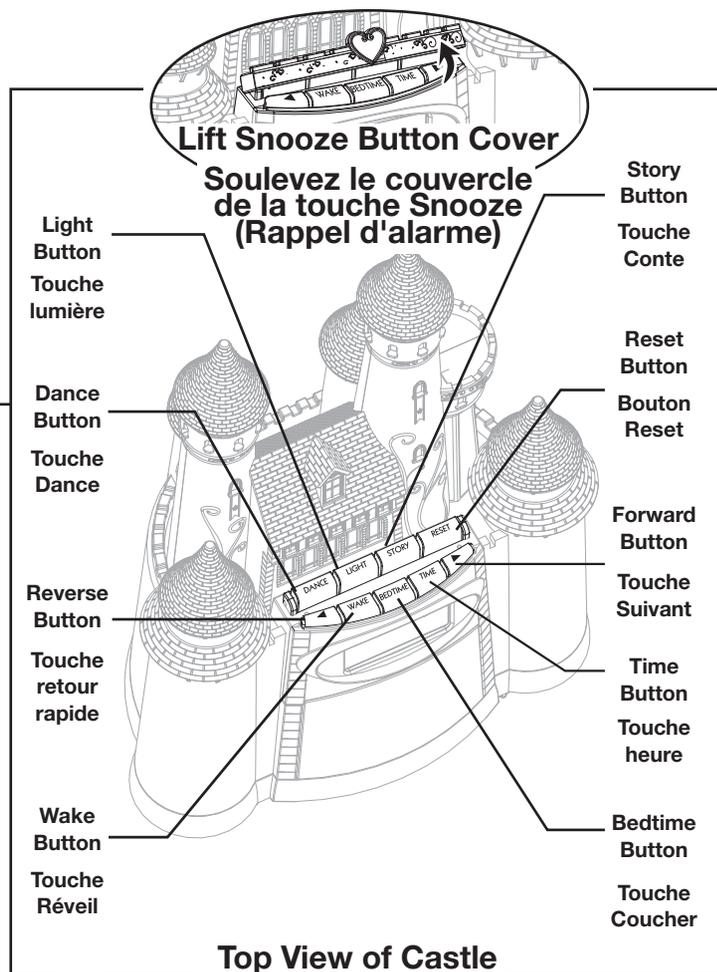

**Top View of Castle**  
Vue d'en haut du château

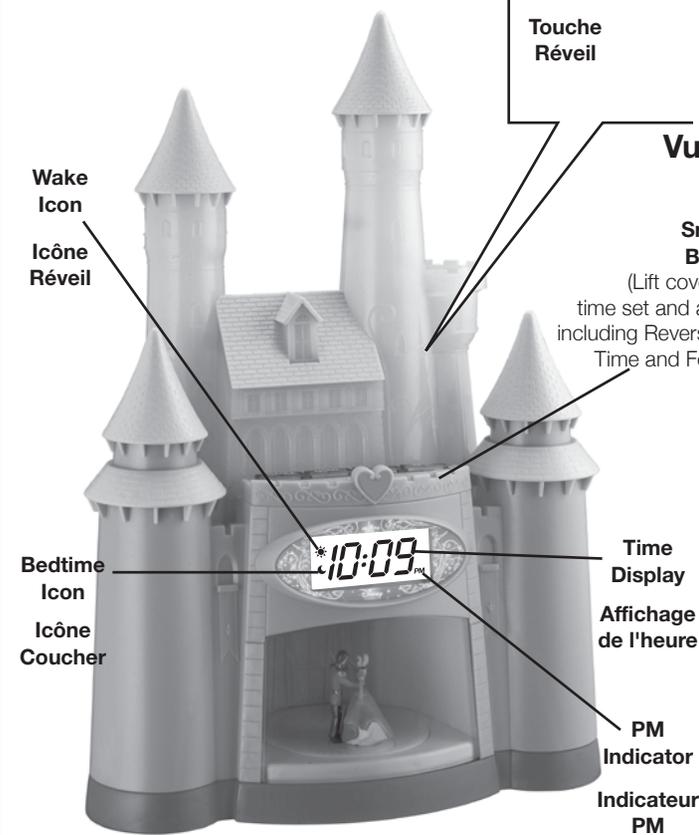

**Wake Icon**  
Icône Réveil


**Bedtime Icon**  
Icône Coucher

**Time Display**  
Affichage de l'heure

**PM Indicator**  
Indicateur PM

**Snooze Button**  
(Lift cover to access time set and alarm set buttons, including Reverse, Wake, Bedtime, Time and Forward Buttons)

**Touche Snooze (Rappel d'alarme)**  
(Soulevez le couvercle pour accéder aux touches de réglage de l'heure et de l'alarme, y compris Retour rapide, Réveil, Coucher, Heure et Avance rapide)

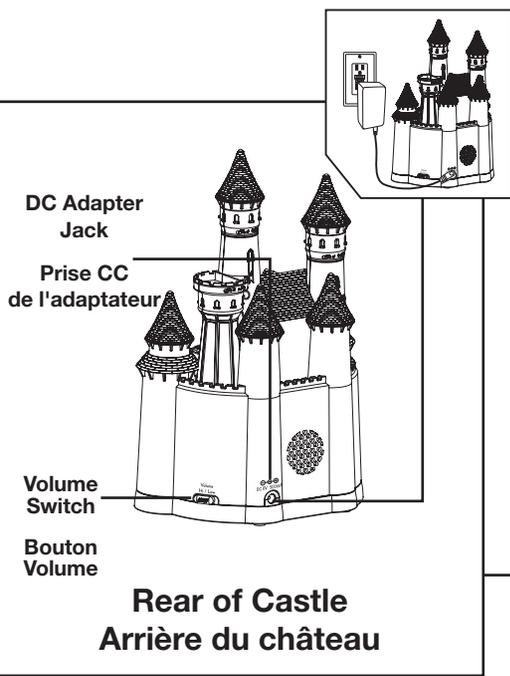

**Rear of Castle**  
Arrière du château

**Connecting the AC Adapter**

The included AC adapter must be used for proper clock operation and should be connected by an adult.

- Plug the AC adapter cable into the DC adapter jack on the back of the unit and connect the plug end into a working outlet that is not controlled by a wall switch.

**Remove Demo Tab**

The unit has a demo tab for in-store demonstration purposes. Make sure to remove this tab from the bottom of the unit. To do so, gently pull on tab. Dispose of tab properly.

**Installing/Replacing the Backup Batteries**

This unit comes with 3 AAA batteries already installed. These are for in-store demonstration purposes only and should be replaced when you get the product home. When the included AC adapter is connected, the batteries will serve as battery backup in the event of a power failure. The batteries should be checked every 30 days and replaced if needed.

1. Using a Phillips screwdriver, open the battery compartment door located on the bottom of the unit.
2. Insert 3 new AAA (LR03) batteries in the battery compartment. Make sure batteries match the + and - as indicated in the battery compartment diagram.
3. Replace battery compartment door. Do not overtighten screw.

**WARNING : DO NOT THROW BATTERIES AWAY WITH HOUSEHOLD TRASH. PLEASE CONSULT LOCAL REGULATIONS FOR PROPER BATTERY DISPOSAL.**

**For the Best Possible Performance**

- We recommend the use of alkaline batteries for longer life.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Batteries are to be inserted with correct polarity.
- Remove exhausted batteries from the unit.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Remove the rechargeable batteries from the unit before charging.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Batteries should be removed if the item will not be used for an extended period of time, such as a month or longer, to prevent battery leakage or damage.
- Rechargeable batteries should only be charged under adult supervision.
- Only batteries of the same or equivalent type recommended are to be used.

**Setting The Time**

- Press and hold the **Time Button** until the display flashes.
- Press the **Forward** or **Reverse Button** to adjust the clock to the current time (hold to set more rapidly). Make sure to set the correct AM or PM time. The PM indicator appears to the lower right of the time display; there is no AM indicator.
- Press the **Time Button** to confirm time setting.

**Setting the Alarm**

- Press and hold the **Wake Button** until the display flashes.
- Press the **Forward** or **Reverse Button** to adjust the display to the desired alarm time (hold to set more rapidly). Make sure to set the correct AM or PM time. The PM indicator appears to the lower right of the time display; there is no AM indicator.
- Press the **Wake Button** to confirm. Alarm is active when the ☀ appears on the display. To toggle alarm mode on or off, press **Wake Button** at any time.

**Snooze Button**

Press down on the big **Snooze Button** located above the LCD screen to snooze the Wake Alarm for 10 minutes.

**Reset Button**

Press the **Reset Button** to stop a sounding Wake Alarm and reset it to come on the next day at the same time.

**Setting the Bedtime Story Alarm**

The Bedtime Alarm allows you to set the unit to play one of the 2 built-in bedtime stories at your child's desired bedtime.

- Press and hold the **Bedtime Button** until the display flashes.
- Press the **Forward** or **Reverse Button** to adjust the display to the desired alarm time (hold to set more rapidly). Make sure to set the correct AM or PM time. The PM indicator appears to the lower right of the time display; there is no AM indicator.
- Press the **Bedtime Button** to confirm. Alarm is active when the 🌙 appears on the display. To toggle bedtime alarm mode on or off, press the **Bedtime Button** at any time.

**Story Button**

Press the **Story Button** as needed to cycle to and play each of the 2 built-in stories and to turn story mode OFF. Use the Story Button when you want to hear a story right away without waiting for the bedtime story alarm.

**Light Button**

The castle has a night light with 7 color settings. Press the **Light Button** to cycle through these settings: Color change (fades continuously through the 3 colors), green high, green low, amber high, amber low, blue high, blue low and off.

**Dance Button**

Press the **Dance Button** to watch the two characters waltz while music plays.

**Troubleshooting**

- If the unit does not work at all, or the character are moving slowly, check the AC adapter connection on the back of unit and the wall unit.
- If the trouble persists, DO NOT ATTEMPT TO REPAIR THE UNIT. See warranty for factory services.

**ICES Information**

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

**Maintenance**

It is important to keep the unit as dry and clean as possible. Clean the casing with a soft cloth moistened only with mild soap and water. Stronger cleaning agents may damage the surface of the case.

**Questions or Comments**

For questions or comments regarding this or other KIDdesigns products, please call our toll-free number: **1-888-TOP-TOYS**. Please also visit our website: [www.kiddesigns.com](http://www.kiddesigns.com)

"The Dance Lesson" from *Disney's 5-Minute Princess Stories*, © 2001 Disney Enterprises, Inc., Disney Press  
 "The Wedding Gift" from *Disney Princess More 5-Minute Princess Stories*, © 2003 Disney Enterprises, Inc., Disney Press